


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZEJNIK TARASOWY Z PRAWDZIWYM PŁOMIENIEM MODEL: P1205FA

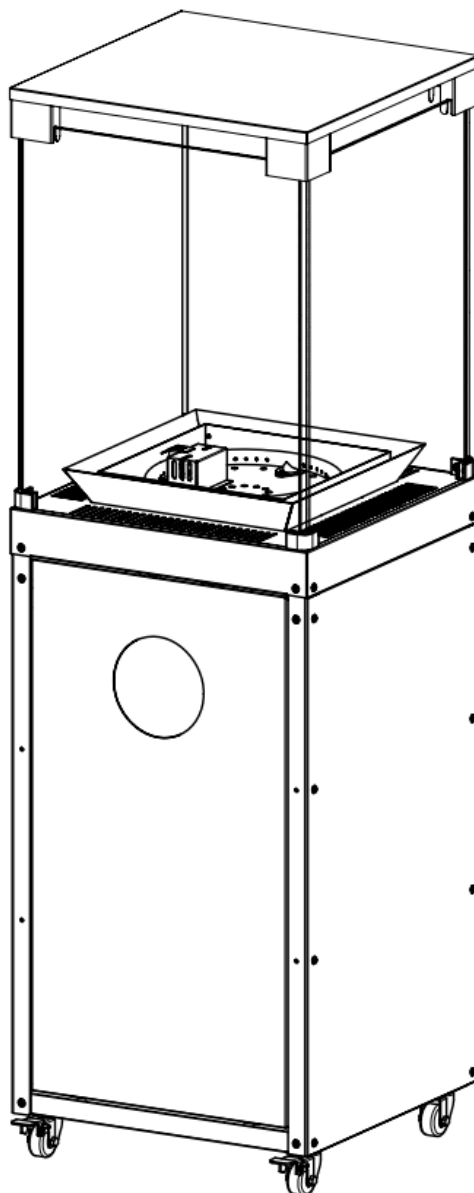

**OSTRZEŻENIE: TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ LUB W WENTYLOWANYCH
POMIESZCZENIACH**

PROSIMY O ZACHOWANIE INSTRUKCJI NA PRZYSZŁOŚĆ!


OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PALENISKA GAZOWEGO

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED INSTALACJĄ I UŻYTKOWANIEM.

- To urządzenie musi być użytkowane, a butla z gazem przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- To urządzenie musi być używane na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu i nie powinno być instalowane ani używane w pomieszczeniach.
- Aby wymienić butlę z gazem w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł stanu zapalnego, takich jak świece, papierosy lub inne urządzenia wytwarzające płomień.
- Nie przenoś tego urządzenia podczas pracy lub po jego wyłączeniu, zanim temperatura się ochłodzi.
- Nie próbuj w żaden sposób zmieniać urządzenia.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie butli.
- Używaj tylko rodzaju gazu i typu butli określonych w niniejszej instrukcji.
- Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku silnego wiatru należy zwrócić szczególną uwagę na przechyłanie urządzenia.
- Aby sprawdzić, czy uszczelka regulatora jest prawidłowo zamontowana i może spełniać swoją funkcję.
- Nie używaj tego urządzenia, dopóki wszystkie połączenia nie zostaną sprawdzone pod kątem szczelności.
- W przypadku wycieku gazu urządzenie nie może być używane lub jeśli się zapali, dopływ gazu powinien zostać odcięty, a urządzenie powinno zostać zbadane i naprawione przed ponownym użyciem.
- Urządzenie powinno być sprawdzane przed użyciem i co najmniej raz w roku przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. W razie potrzeby może być wymagane częstsze czyszczenie. Konieczne jest, aby komora sterownicza, palniki i kanały obiegowe powietrza urządzenia były utrzymywane w czystości.
- Natychmiast wyłącz i sprawdź urządzenie, jeśli występuje którykolwiek z następujących warunków:
 - ☐ Zapach gazu w połączeniu z ekstremalnie żółtym przechyłaniem płomieni palnika.
- Wszelkie osłony lub inne urządzenia ochronne zdjęte w celu serwisowania urządzenia należy wymienić przed uruchomieniem urządzenia.
- Dzieci i dorośli powinni być ostrzeżeni o zagrożeniach związanych z wysokimi temperaturami powierzchni i powinni trzymać się z daleka, aby uniknąć oparzeń lub zapalenia odzieży.
- Małe dzieci i zwierzęta domowe powinny być uważnie nadzorowane, gdy znajdują się w obszarze urządzenia.
- Odzieży lub innych łatwopalnych materiałów nie należy wieszać na urządzeniu ani umieszczać na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Niektóre materiały lub przedmioty przechowywane pod lub w pobliżu tego urządzenia będą narażone na promieniowanie cieplne i mogą ulec poważnemu uszkodzeniu.
- Nie umieszczaj przedmiotów na tym urządzeniu ani przy nim.
- Nie używaj ani nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu tego urządzenia.
- Nie rozpylaj aerozoli w pobliżu tego urządzenia podczas jego pracy.
- Zawsze zachowuj co najmniej 1 m odstępu od materiałów palnych.
- Zawsze ustawiaj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Butlę należy przechowywać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przechowywanie tego urządzenia w pomieszczeniu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy butla z gazem jest odłączona i wyjęta z urządzenia.
- Urządzenie musi być zainstalowane, a butla z gazem przechowywana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych.
- Zespół węża należy wymienić przed uruchomieniem urządzenia, jeśli istnieją oznaki nadmiernego ścierania lub zużycia lub jeśli wąż jest uszkodzony, a zamienny zespół węża powinien być zgodny ze specyfikacją producenta.
- Zamknij zawór przy butli gazowej lub reduktorze przed przeniesieniem urządzenia.
- Aby zamknąć dopływ gazu na zaworze butli gazowej lub reduktora po użyciu.
- Sprawdzanie rurki lub węża elastycznego co miesiąc i przy każdej wymianie butli.
- Zespół regulatora i węża musi znajdować się poza ścieżkami, na których ludzie mogą się o niego potknąć, lub w miejscu, w którym wąż nie będzie narażony na przypadkowe uszkodzenie.

- Elastyczne węże metalowe, które są częścią obiegu gazowego, muszą być zgodne z EN16436-1.

LISTA CZĘŚCI

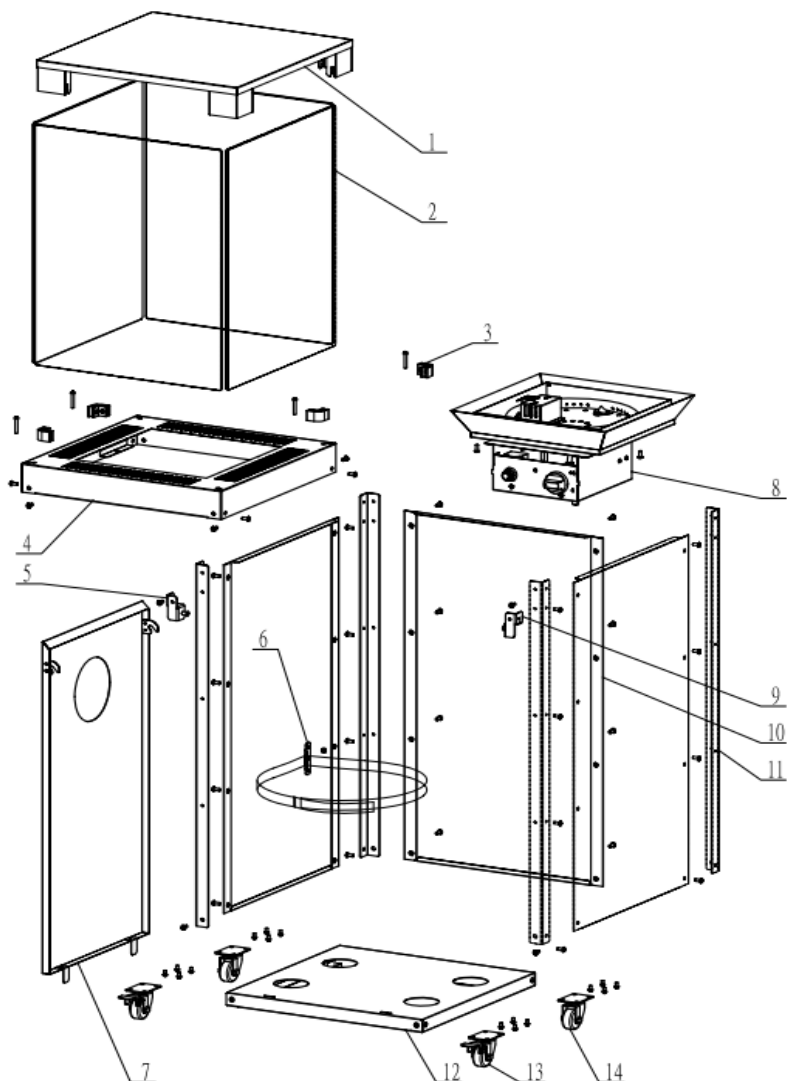

#	OPIS
1	Reflektor
2	Szklane okno
3	Uchwyt do szyby szklanej
4	Górna pokrywa obudowy zbiornika
5	Lewy wspornik do drzwi
6	Pasek do butli gazowej
7	Drzwi
8	Montaż palnika
9	Prawy wspornik do drzwi
10	Panel boczny obudowy zbiornika
11	Filar
12	Baza
13	Rolka z blokadą
14	Rolka

SPRZĘT

#	OPIS	ILOŚĆ	ILUSTRACJA
AA	Nakrętka sześciokątna M5	1 SZT	
BB	Śruba M5x6 (wstępnie zmontowany)	8 SZT	
DW	Śruba M5x30	4 SZT	
DD	Śruba M5x12	54 SZT	

AKCESORIA OPCJONALNE

#	OPIS	ILUSTRACJA
GS	Kamienie szklane	
LA	Skały lawowe	
L	Kłody ceramiczne	

MONTAŻ

Instrukcja przed montażem

Wymagane narzędzia: śrubokręt / klucz nastawny / klucz


Rozwiązanie do wykrywania nieszczelności: jednoskładnikowy detergent i trzy części wody

Dokręć wszystkie połączenia po zakończeniu montażu.

Przed montażem upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie zabezpieczenia zostały usunięte. Mogą wystąpić niewielkie odchylenia. Nie jest to brak jakości, ale podlega ciągłym ulepszeniom.


OSTROŻNOŚĆ:

- △ Szklane okno jest gorące w użyciu, nie dotykaj go podczas pracy!
- △ W przypadku stłuczenia szkła płyty grzejnej należy natychmiast wyłączyć wszystkie palniki i wszelkie elementy grzejne oraz odciąć urządzenie od dopływu gazu.
- △ Nie dotykaj powierzchni urządzenia.
- △ Nie używaj urządzenia przed przeprowadzeniem testu szczelności.
- △ Nie blokuj skrzynki pilotowej i palnika podczas układania na palniku szklanych kamieni lub kamieni lub kłód.

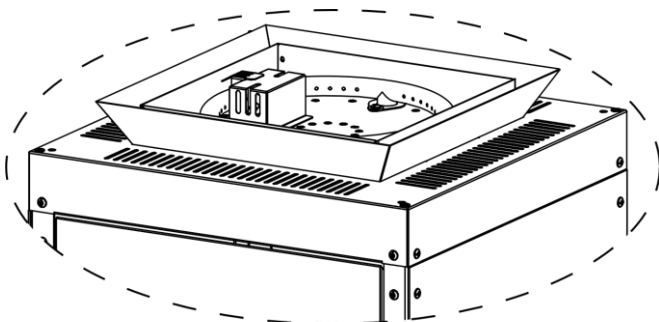


Etapy montażu:


- 1- Zamocuj słupek (#11) i pasek butli gazowej (#6) na lewym panelu bocznym obudowy zbiornika (#10) za pomocą 6 śrub M5X12 (#DD) i 1 sztuki nakrętki sześciokątnej M5 (#AA), a następnie przymocuj lewy wspornik drzwi (#5) do filaru (#11) za pomocą 1 śruby M5x12.

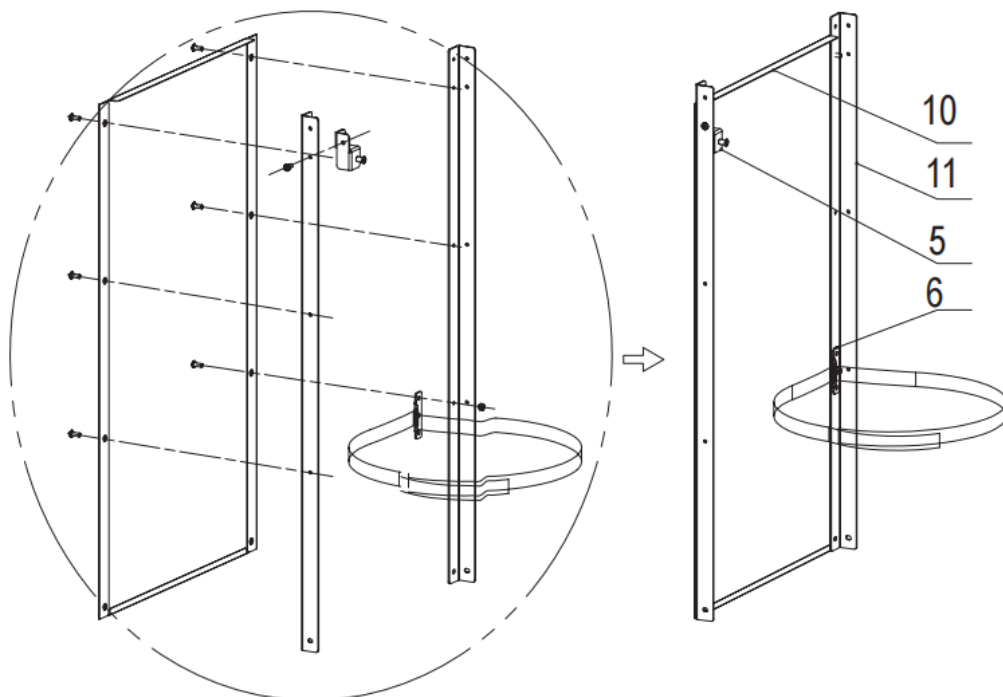


- 2- Powtórz krok 1, aby połączyć słupek (#11) z prawym panelem bocznym obudowy zbiornika (#10) za pomocą 6 śrub M5X12 (#DD), połącz prawy wspornik drzwi (#9) ze słupkiem obudowy zbiornika (#11) za pomocą 1 śruby M5x12.

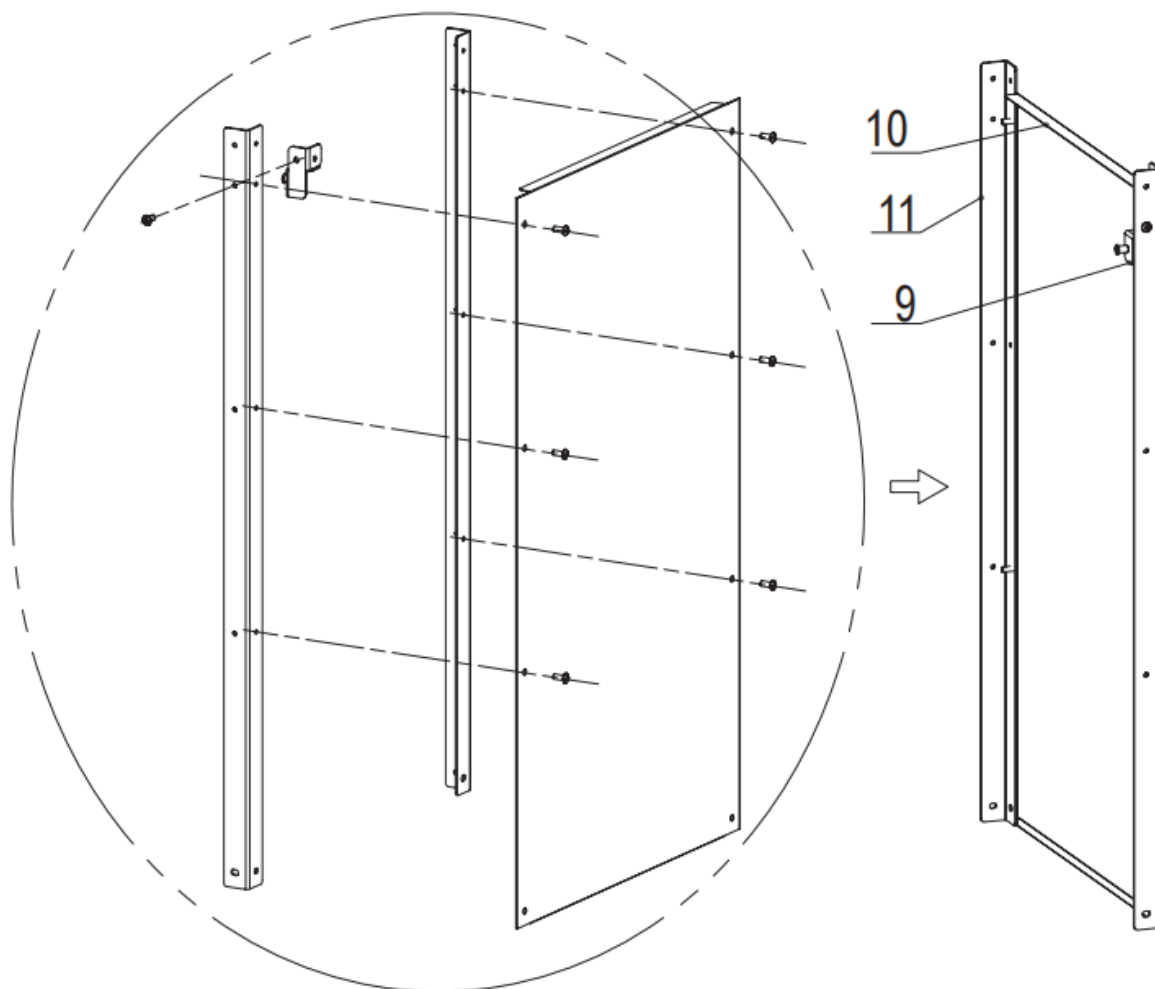



- 3- Zamocuj 2 sztuki kółka (#14) i 2 sztuki kółka z blokadą (#13) z tyłu dolnej podstawy (#12) za pomocą 16 sztuk M5x12 (#DD).

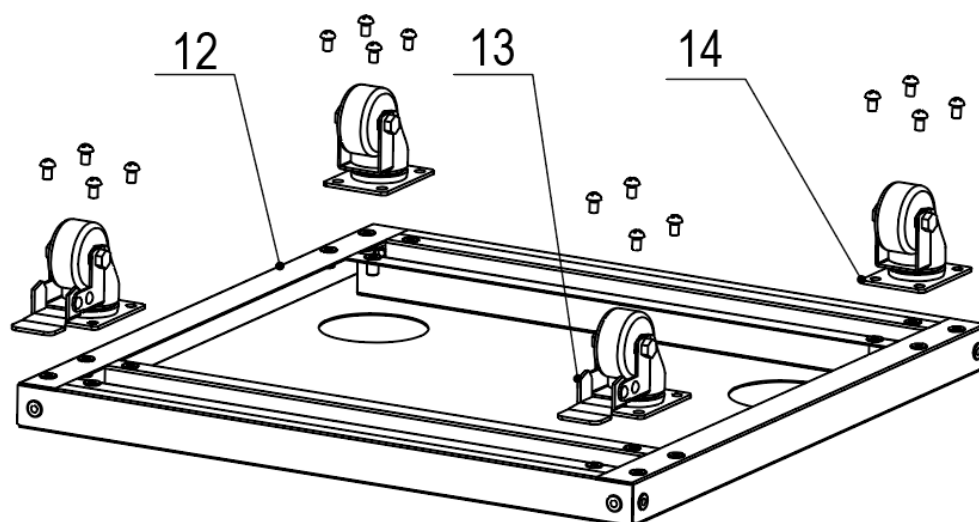



- 4- Zamocuj wszystkie boczne panele obudowy zbiornika (#10) i dolnej podstawy (#12-14) za pomocą 14-częściowych M5X12 (#DD).

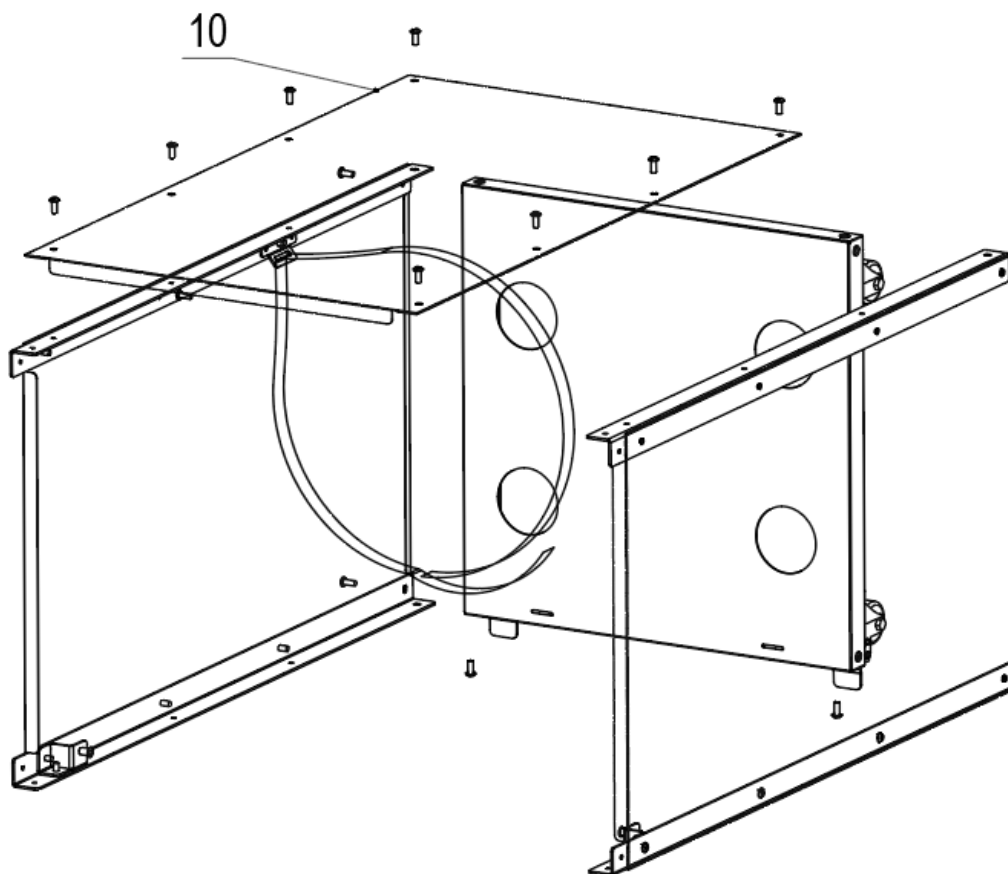


- 5- Załóż i przymocuj górną pokrywę obudowy zbiornika (#4) do zmontowanej obudowy zbiornika za pomocą 8 M5x12 (#DD).
Zamontuj 4-częściowy uchwyt szklanego okna B (# 3) na górze obudowy zbiornika za pomocą 4 M5X30 (#CC).

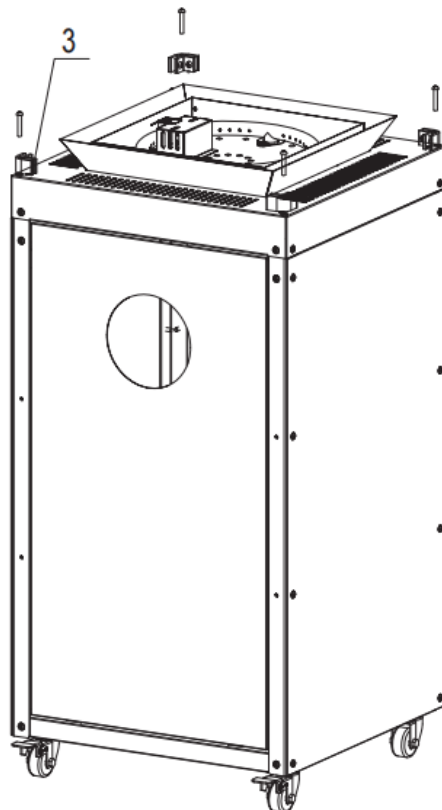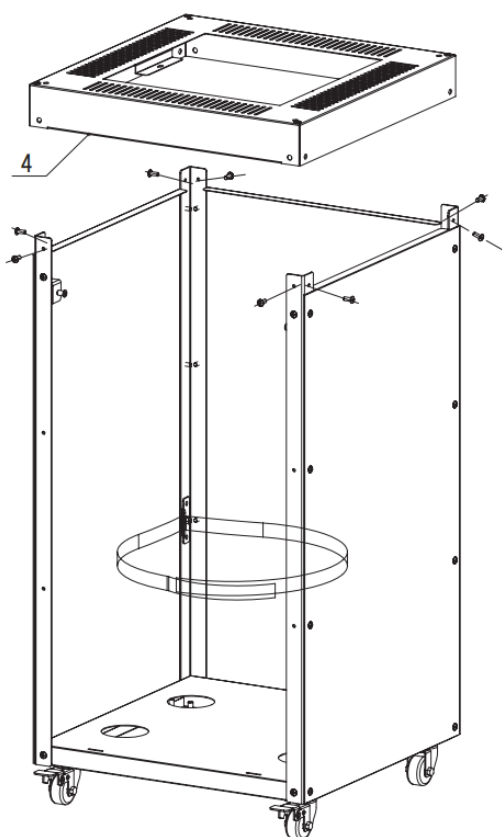

- 6- Poluzuj 6 sztuk M5x6 (#BB) z uchwytu szklanego okna (#3), a następnie ostrożnie włóż 3 sztuki szklanych okien bocznych (#2) na uchwycie szklanego okna (#3) za pomocą tych M5X6 .
 Załóż i zamocuj zespół palnika (#8) na obudowie zbiornika za pomocą 2 M5x12 (#DD).
 Połóż je na palniku, jeśli zostały zakupione, takie jak kamienie szklane (#GS), skały lawowe (#LA) lub połóż polana ceramiczne (#L).

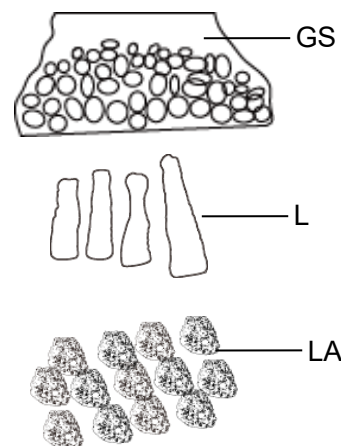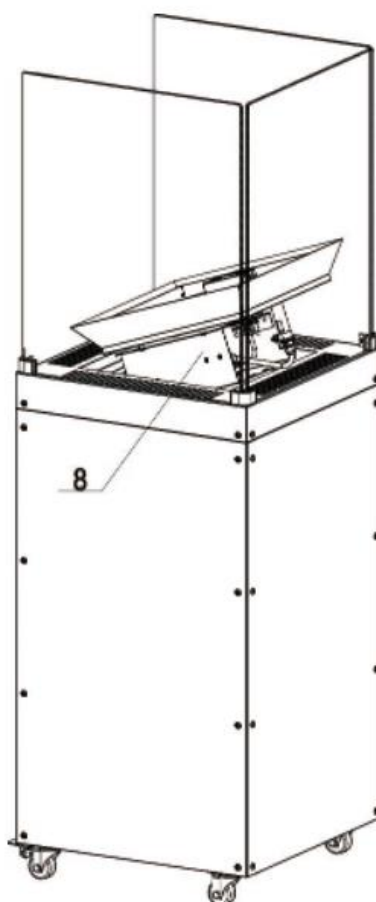

- 7- Wyrównaj i ostrożnie włóż zmontowany odbłyśnik do szklanych okien (#2).
Włóż dolne 2 wsporniki, aby zamknąć drzwi (#7)

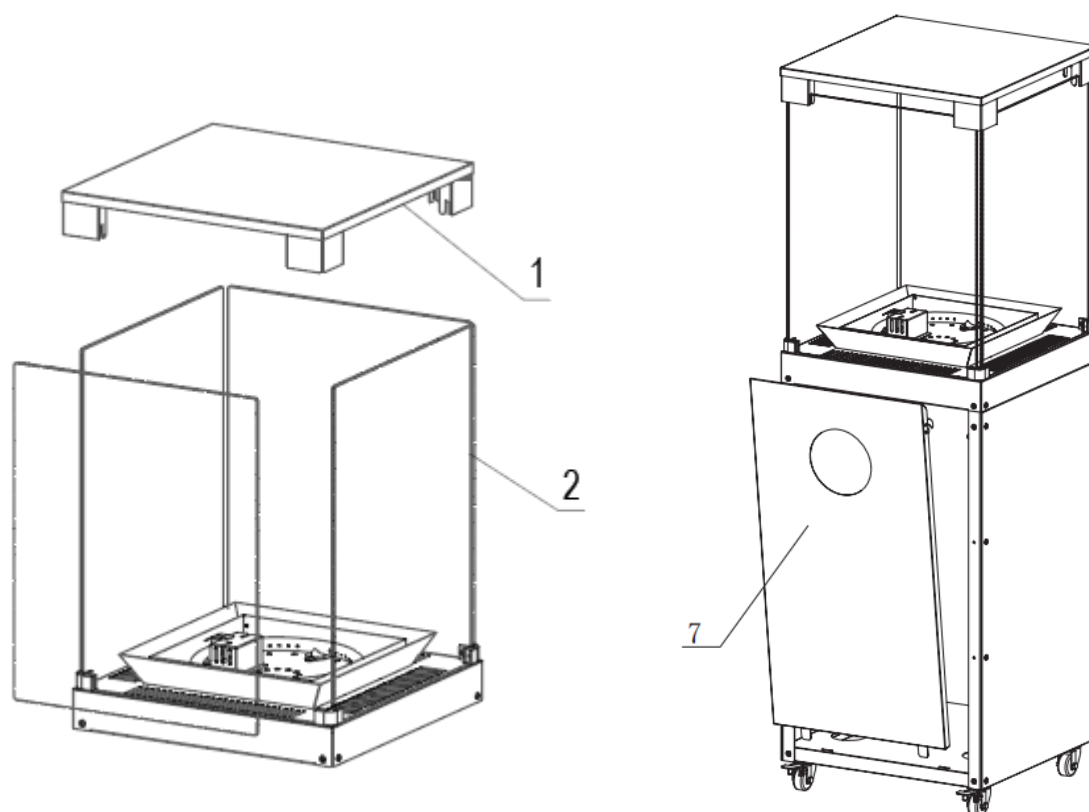


WYMAGANIA DOTYCZĄCE GAZU

- Reduktor ciśnienia powinien być zgodny z normą EN16129 i obowiązującymi przepisami w kraju, w którym jest zainstalowany, które można znaleźć w najbliższym sklepie z artykułami gazowymi.
- Zapoznaj się z datą techniczną. Surowo zabrania się używania regulowanego ciśnienia.
- Oczekiwana długość życia regulatora szacowana jest na 10 lat. Zaleca się wymianę regulatora w ciągu 10 lat od daty produkcji lub wymagają tego warunki krajowe.
- Rodzaj wymiennego węża powinien spełniać normę EN16436-1.
- Długość węża musi wynosić 0.4 metry (minimum) i 1.0 metrów (maksymalnie). Zużyty lub uszkodzony wąż należy wymienić. Upewnij się, że wąż nie jest zatkany ani zagięty. Zaleca się wymianę węża w ciągu 1 roku od daty produkcji lub wymagają tego warunki krajowe.
- Nigdy nie używaj butli z gazem z uszkodzonym korpusem, zaworem, kołnierzem lub pierścieniem stopy. Wgnieciony lub zardzewiały zbiornik gazu może być niebezpieczny i powinien zostać sprawdzony przez dostawcę gazu.
- Zawsze wykonuj próbę szczelności połączeń gazowych za każdym razem, gdy podłączona jest butla. Jeśli w roztworze do badania szczelności tworzą się bąbelki, nie używaj. Nigdy nie używaj płomienia do sprawdzania, czy nie ma wycieków.
- Nigdy nie podłączaj tego urządzenia do nieregulowanego źródła gazu.
- Nie podłączaj butli z gazem bezpośrednio do urządzenia bez regulatora.
- Używaj wyłącznie reduktora i węża zatwierdzonego do gazu płynnego o odpowiednim ciśnieniu i rodzaju gazu.
- Używanie regulatora butanu 30mbar dla butanu I3B / P (30) lub butanu I3 +.
- Używanie regulatora propanu 30mbar do propanu lub mieszaniny butan/propan I3B/P(30).
- Używanie regulatora propanu 37mbar do propanu I3P(37).
- Używanie reduktora 50mbar butan do butanu I3B/P (50).
- Stosowanie regulatora propanu 50mbar do propanu lub mieszaniny butan/propan I3B/P (50)

PODŁĄCZANIE DO BUTLI GAZOWEJ

- Użyj butli gazowej o maksymalnej pojemności 13 kg, G30/G31. Skontaktuj się z dostawcą gazu, aby uzyskać odpowiednią butlę z gazem.
- Skontaktuj się z dostawcą gazu, aby uzyskać instrukcje dotyczące użytkowania butli z gazem.
- Butle z gazem należy wymieniać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Butla z gazem musi być zawsze używana w pozycji pionowej.
- Zamknij pokrętkę urządzenia, obracając je do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Zamknij kurek butli z gazem, a następnie przymocuj reduktor do butli z gazem.
- Dokręć wszystkie połączenia mocno i w razie potrzeby za pomocą klucza.
- Butla powinna znajdować się na podstawie butli.
- Sprawdź, czy nie ma wycieków na wszystkich połączeniach za pomocą wody z mydłem. Jeśli zostanie stwierdzona nieszczelność, dokręć połączenie, a następnie ponownie przetestuj.

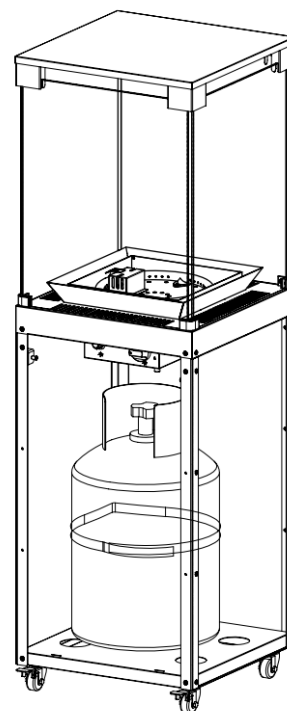

ZABEZPIECZENIE BUTLI Z GAZEM

1. Umieścić butlę z gazem wewnątrz obudowy zbiornika.
2. Sklej ze sobą pasy przytrzymujące cylinder, jak pokazano na PRAWYM zdjęciu. Paski muszą być odpowiednio szczelne dla butli z gazem.

Uwaga: Proszę uważać na paski mocujące butlę.

TESTOWANIE SZCZELNOŚCI


NIGDY NIE UŻYWAJ OTWARTEGO OGIA DO SPRAWDZANIA, CZY NIE MA WYCIEKÓW.

NIGDY NIE TESTUJ SZCZELNOŚCI PODCZAS PALENIA.

Połączenia gazowe w tym urządzeniu są testowane pod kątem szczelności w fabryce przed wysyłką.

To urządzenie musi być okresowo sprawdzane pod kątem wycieków, a w przypadku wykrycia zapachu gazu wymagana jest natychmiastowa kontrola.

- Przygotuj roztwór mydła, używając 1 części płynu czyszczącego i 3 części wody. Roztwór mydła można nakładać butelką z mydłem, pędzlem lub szmatką do punktów testowanych szczelności pokazanych na rysunku.
- W tym momencie próby szczelności zawór butli z gazem powinien znajdować się w **pozycji OFF**. Po nałożeniu roztworu mydła na połączenia gazowe, zawór butli gazowej należy przekręcić do **pozycji ON**.
- W roztworze mydlanym zaczną tworzyć się bańki mydlane, jeśli występuje wyciek.
- W przypadku wycieku odciąć dopływ gazu. Dokręć wszelkie nieszczelne złączki, a następnie włącz dopływ

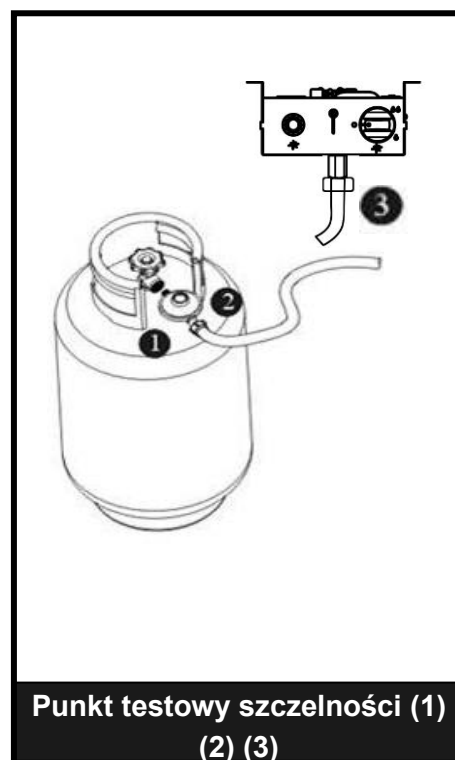

gazu i sprawdź ponownie.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM I PO KAŻDEJ WYMIANIE BUTLI Z GAZEM UKŁAD DOSTARCZANIA GAZU MUSI ZOSTAĆ OCZYSZCZONY Z POWIETRZA PRZED ZAPŁONEM! W TYM CELU PRZEKRĘĆ POKRĘTŁO W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA DO USTAWIENIA PILOTA. WCIŚNIJ POKRĘTŁO I PRZYTRZYMAJ PRZES OKOŁO 2 MINUTY PRZED PRÓBĄ ZAPŁONU.


WYMIANA BATERII

Zdejmij nasadkę zapłonu impulsowego od spodu zapłonu, obracając nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zainstaluj 1 baterię AAA.

Ujemny koniec akumulatora wchodzi najpierw do środka, a następnie załóż nasadkę zapłonu impulsowego, obracając korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

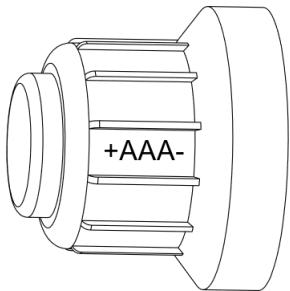

Nasadka baterii

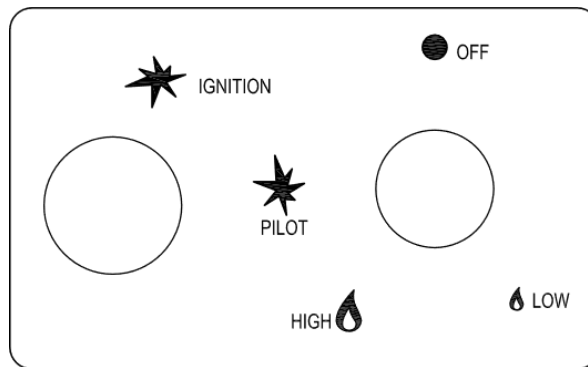

ABY ZAPALIĆ PILOTA

- Sprawdź wszystkie połączenia przed każdym użyciem.
- Włącz główny dopływ gazu u źródła.
- Naciśnij, aby obrócić pokrętkę sterującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do **pozycji PILOT**.
- Przytrzymaj pokrętkę wciśniętą, naciśnij pokrętkę kilkakrotnie, aż zapali się płomień pilota, a następnie przytrzymaj pokrętkę wciśniętą przez 20 sekund, aż pilot pozostanie w nim po zwolnieniu pokrętła.
- Jeśli pilot nie zapali się lub nie zapali, naciśnij, aby obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do **pozycji OFF** i powtórz.

DO OŚWIETLENIA URZĄDZENIA

- Pilot powinien się zaświecić, a pokrętkę ustawić w pozycji **PILOT**.
- Delikatnie przytrzymaj pokrętkę wciśniętą i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do **pozycji HIGH**.
- Gdy urządzenie zacznie się świecić, w razie potrzeby przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara od **HIGH** do **LOW**.

PONOWNE OŚWIETLENIE

- Przekręć pokrętkę do pozycji **OFF**.
- Odczekaj co najmniej 5 minut, aby gaz się rozproszył, zanim spróbujesz ponownie zapalić pilota.
- Powtórz kroki "Oświetlenie".

GASIĆ

- Przytrzymaj pokrętkę wciśniętą i przekręć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji **"OFF"**
- Po użyciu zamknij zawór butli gazowej lub reduktora.

- Zamknij butlę z gazem i poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed przeniesieniem urządzenia.

Uwaga: Po użyciu zamknij regulator, poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Uwaga: Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz butlę z gazem.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Do użytku na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wystarczająco wentylowany obszar musi mieć co najmniej 25% powierzchni obszaru otwartego.

Pole powierzchni jest sumą powierzchni ścian.

Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach może być niebezpieczne i jest ZABRONIONE.

Dzieci i dorośli powinni zdawać sobie sprawę z wysokich temperatur roboczych w obszarach nad słupkiem podczas obsługi tego urządzenia. Dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia powinny być pod uważnym nadzorem.

NIGDY nie wieszaj niczego, w tym ubrań ani innych łatwopalnych przedmiotów, na tym urządzeniu.

NIE WOLNO używać tego urządzenia, jeśli nie jest w pełni zmontowane z założonym odbłyśnikiem.

Przestrzegaj minimalnych odstępów od materiałów palnych: 1m.

KONSERWACJA


Aby cieszyć się przez lata wyjątkową wydajnością urządzenia, upewnij się, że regularnie wykonujesz następujące czynności konserwacyjne:

- Utrzymuj powierzchnie zewnętrzne w czystości.
- Do czyszczenia używaj ciepłej wody z mydłem. Nigdy nie używaj łatwopalnych lub środków czyszczących.
- Podczas mycia urządzenia upewnij się, że obszar wokół palnika i zespołu pilota jest zawsze suchy. Jeśli regulator gazu jest w jakikolwiek sposób wystawiony na działanie wody, **NIE próbuj** go używać. Należy go wymienić.
- Przepływ powietrza musi być drożny. Utrzymuj elementy sterujące, palnik i kanały powietrza cyrkulacyjnego w czystości. Oznaki możliwej blokady obejmują:
 - Zapach gazu z ekstremalnie żółtym czubkiem płomienia.
 - Urządzenie **NIE** osiąga żądanej temperatury.
 - Żarzenie urządzenia jest nadmiernie nierównomierne.
 - Urządzenie wydaje trzaskające dźwięki.
- Pająki i owady mogą zagnieżdżać się w palniku lub otworach. Ten niebezpieczny stan może uszkodzić urządzenie i sprawić, że będzie ono niebezpieczne w użyciu. Oczyść otwory palnika za pomocą wytrzymałego środka do czyszczenia rur. Sprężone powietrze może pomóc w usuwaniu mniejszych cząstek.
- Osady węglowe mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek osady węglowe, wyczyść kopułę i silnik ciepłą wodą z mydłem.

Uwaga: w środowisku słonego powietrza (np. w pobliżu morza) korozja zachodzi szybciej niż normalnie. Często sprawdzaj skorodowane obszary i natychmiast je naprawiaj.

SERWISOWANIE

- Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w celu serwisowania tego urządzenia i wymiany jego części. Serwisowanie urządzenia może być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel.
- Ostrzeżenie: nie używaj nieautoryzowanych części ani komponentów do tego urządzenia, używaj wyłącznie oryginalnych części i komponentów zamiennych. Użycie nieautoryzowanych części lub

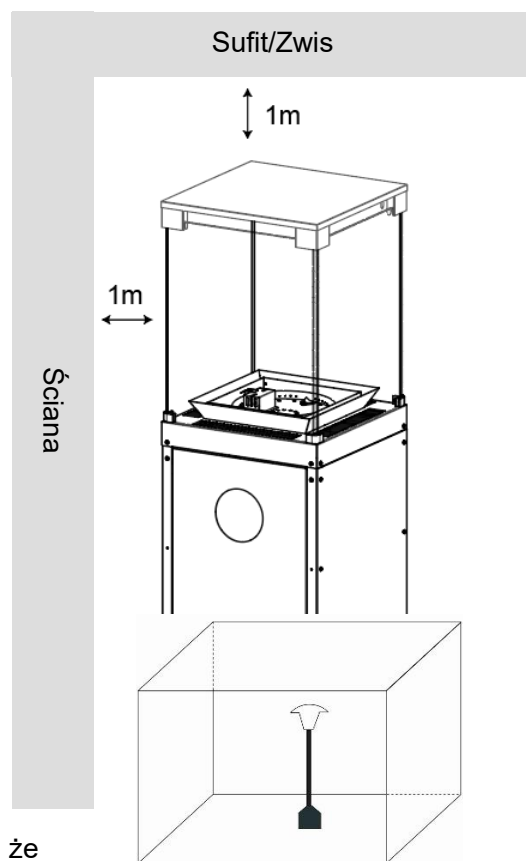

komponentów spowoduje unieważnienie gwarancji i może stworzyć niebezpieczny stan.

SKŁADOWANIE

Nie ma ograniczeń co do przechowywania urządzenia w pomieszczeniu, pod warunkiem, że butla zostanie wyjęta z urządzenia.

Pomiędzy użyciami:

- Przekręć pokrętkę **sterujące OFF**
- Wyłącz butlę z gazem

Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w miejscu chronionym przed bezpośrednim kontaktem ze złymi warunkami pogodowymi (takimi jak deszcz, deszcz ze śniegiem, grad, śnieg, kurz i zanieczyszczenia).

W razie potrzeby przykryć, aby chronić powierzchnie zewnętrzne i zapobiec gromadzeniu się w kanałach powietrznych.

Uwaga: Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je przykryjesz.

W okresach przedłużającej się bezczynności lub podczas transportu:

- Przekręć pokrętkę **sterujące w OFF.**
- Odtłącz butlę z gazem i przenieś się w bezpieczne, dobrze wentylowane miejsce na zewnątrz. NIE przechowywać w miejscu, w którym temperatura przekracza 50°C.

Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w miejscu chronionym przed bezpośrednim kontaktem ze złymi warunkami pogodowymi (takimi jak deszcz, deszcz ze śniegiem, grad, śnieg, kurz i zanieczyszczenia).

W razie potrzeby przykryj urządzenie, aby chronić powierzchnie zewnętrzne i zapobiec gromadzeniu się w kanałach powietrznych.

Uwaga: Poczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je przykryjesz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JEŚLI PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE:	I TEN WARUNEK ISTNIEJE:	NASTĘPNIE WYKONAJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
Pilot się nie zapala	Zawór butli jest zamknięty	Otwórz zawór
	Zablokowanie w kryzie lub rurce pilotowej	Wyczyść lub wymień kryzę lub rurkę pilotową
	Powietrze w przewodzie gazowym	Otwórz przewód gazowy i odpowietrzaj go (wciskając pokrętkę sterującą) nie dłużej niż 1-2 minuty lub do momentu, gdy poczujesz zapach gazu
	Niskie ciśnienie gazu	Butla z gazem niska lub pusta
	Zapalnik ulega awarii	Użyj zapalniczki, aby zapalić pilota, a następnie zdobyć nowy zapalnik i wymienić.
Pilot nie chce się świecić	Bруд gromadzi się wokół pilota	Oczyść bруд z okolic pilota
	Połączenie między zaworem gazowym a zespołem pilota jest luźne	Dokręć połączenie i przeprowadź próbę szczelności
	Zła termopara	Wymień termoparę
Palnik się nie zapala	Ciśnienie gazu jest niskie	Wymień butlę z gazem
	Zablokowanie w kryzie	Wyczyść blokadę

	Pokrętko sterujące nie znajduje się w pozycji "LOW" ani "HIGH".	Przekręć pokrętko do pozycji "LOW" lub "HIGH".
Płomień palnika jest niski <i>Uwaga: Nie używaj urządzenia poniżej 5°C (40 ° F)</i>	Ciśnienie gazu jest niskie	Wymień butlę z gazem
	Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5 °C (40 ° F), a zbiornik jest wypełniony w mniej niż 25%	Wymień butlę z gazem
	Wąż zasilający jest zagięty lub zagięty	Wyprostuj wąż i wykonaj próbę szczelności węża
	Przekręć pokrętko do pozycji "HIGH".	Przekręć pokrętko do pozycji "OFF", pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej i sprawdź, czy palnik i otwory nie są zablokowane
Emiter świeci nierównomiernie <i>Uwaga: Dolne 2,5 cm emitera zwykle nie świeci</i>	Ciśnienie gazu jest niskie	Wymień butlę z gazem
	Podstawa nie znajduje się na równej powierzchni	Umieść urządzenie na równej powierzchni
	Urządzenie nie jest wypoziomowane	Wypoziomuj urządzenie
Nagromadzenie węgla	Brud lub film na odbłyśniku i emiterze	Wyczyść odbłyśnik i emiter
Gęsty dym	Zablokowanie palnika	Przekręć pokrętko do pozycji "OFF", pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej i usuń blokadę oraz wyczyść palnik wewnątrz i na zewnątrz.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW ZAWSZE SKONSULTUJ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ.

DANE TECHNICZNE

Importer: AXAN Bruo Sp. z o. o. ul. Siedlecka 1, 08-311 Bielany www.axan.pl axan@axan.pl Nazwa produktu: Palenisko gazowe do użytku na zewnątrz Nr kat☑.: ☑ P1205FA ☐ P1205FB P1205FC Kraje docelowe: PL Nr. seryjny: Pin No.:1336DO029				 0063-25	
Kod kraju	BE-CY-CH-CZ-FR-ES-GB-GR-IE-IT-PT-SK-SI-TR	PL	BG-HR-CH-CY-DK-EE-FI-GR-HU-IT-IS-LT-LV-MT-NL-NO-PT-SE-SI-SK-RO-TR	AT-CH-DE	
Kategoria	☐ I3+(28-30/37)	☑ I3P(37)	☐ I3B/P(30)	☐ I3B/P(50)	
Gaz	G30	G31	G31	G30/G31	G30/G31
Rodzaj gazu	Butan	Propan	Propan	Butan/Propan	Butan/Propan
Ciśnienie (mbar)	28-30	37	37	30	50
Moc	8kW	8kW	8kW	8kW	7,5 kW
Konsumpcja	582 g/h	571 g/h	571 g/h	582 g/h	582 g/h

SERWISOWANIE

- Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą w celu serwisowania tego urządzenia i wymiany jego części. Serwisowanie urządzenia może być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel.
- Ostrzeżenie: nie używaj nieautoryzowanych części ani komponentów do tego urządzenia, używaj wyłącznie oryginalnych części i komponentów zamiennych. Użycie nieautoryzowanych części lub komponentów spowoduje unieważnienie gwarancji i może stworzyć niebezpieczny stan.

Importer:

AXAN Bruo Sp. z o. o. ul. Siedlecka 1, 08-311 Bielany www.axan.pl | axan@axan.pl

Dystrybucja:

AXAN Bruo Sp. z o. o.
ul. Siedlecka 1, 08-311 Bielany
www.axan.pl | axan@axan.pl

